



PRŮVODCE ÚDRŽBOU A POKYNY PRO OPRAVY

ČIŠTĚNÍ

- Všechny vinylové podlahy těžší z pravidelné údržby; nahromaděné nečistoty mohou vést k poškrábání. Denně zameťte nebo vysávejte pomocí nástavců s měkkými štětinami na vysavači se správným nástavcem na tvrdou podlahu - nesmí se používat šlehačové nástavce, tvrdé plasty, podlahové drhny, tryskové mopy, zarážedla nebo podobné výrobky. Rozlitiny a přebytečné tekutiny okamžitě odstraňte.
- Podle potřeby navlhčete mop a používejte neutrální čisticí prostředky doporučené pro vinylové podlahy. Nikdy se nesmí používat mýdlo, olejové čističe a regenerační prostředky. Oplachovou vodu často vyměňujte a podlahu nikdy nezaplavujte vodou.
- Na tomto produktu je povoleno použití parních mopů pro domácnosti. Používejte na nejvyšší výkon s vhodnou měkkou podložkou a nedržte parní mop na jednom místě po delší dobu (déle než 5 minut). Pro správné použití se řiďte pokyny výrobce parního mopu.
- K údržbě podlahy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělidla, vosk, neředěný ocet s vysokým %, aceton ani agresivní chemikálie.
- Po umytí nechte podlahu vyschnout.

ODSTRANĚNÍ SKRVN

- Skvrny musí být okamžitě odstraněny dobře vyždímaným, mírně navlhčeným hadříkem. Abyste omezili tvorbu skvrn, nedovolte, aby na povrchu podlahy stály nebo zůstávaly tekutiny.
- Lak na nehty, dehet, fixy, pastelky, rtěnky a inkoust lze odstranit pomocí odlakovače nebo denaturovaného lihu. Namočte čistý hadřík do studené vody a povrch úplně opláchněte, abyste odstranili zbytkový denaturovaný alkohol nebo odstraňovač laku na nehty.
- Na odolné skvrny použijte minerální líh s nízkým zápachem nebo denaturovaný líh nanesený na čistý hadřík. Nikdy nelijte chemikálie přímo na podlahu.
- Na skvrny od čokolády, mastnoty, šťávy a vína použijte vlažnou vodu a neabrazivní čisticí prostředek.
- Vosk ze svíček a žvýkačky opatrně seškrábejte tupou plastovou škrabkou.
- Skvrny od domácích mazlíčků (včetně moči, výkalů a zvratků od domácích koček nebo psů) je třeba vyčistit do 24 hodin.



OCHRANA

- Vyvarujte se vnášení nečistot, písku, šěrku a látek, jako je olej nebo asfalt, u vchodů (zevnitř i zvenku) používejte nebarvicí rohože. Umístěte rohožku u venkovních vchodů pro snížení množství nečistot vnesených do vašeho domova.
- Nepoužívejte rohože s latexovou nebo pryžovou podložkou, protože tyto podložky mohou způsobit trvalé zbarvení podlahy.
- V oblastech s pojízdnými židlemi (např. pracovny) aplikujte na židle s kolečky volně otočná negumová kolečka a/nebo použijte ochrannou podložku pod židli.
- Nedovolte, aby se cigarety, zápalky nebo jiné velmi horké předměty dostaly do kontaktu s podlahou, protože by mohly způsobit trvalé poškození.
- Netahejte ani neposouvejte těžké předměty po podlaze. Při stěhování spotřebičů nebo těžkého nábytku je vždy moudré položit na podlahu překližkový panel nebo něco tomu podobného a „přetáhnout“ předmět po něm. To chrání vaši podlahu před odřením, rýhováním a roztržením.
- Používejte vhodné prostředky na ochranu podlahy, jako jsou nebarvicí plstěné chrániče a nábytkové podložky. Plstěné polštářky by měly být pravidelně udržovány. Nepoužívejte barevné chrániče podlahy.
- Mějte prosím na paměti, že domácí mazlíčci s ostrými drápkami mohou na podlaze zanechat hluboké škrábance. Udržujte drápkami svých mazlíčků zastřížené, abyste minimalizovali škrábance.


INSTRUKCE PRO OPRAVY PODLAHY

Poškozená deska uprostřed podlahy nevyžaduje demontáž celé podlahy. Můžete to vyřešit tak, že vyříznete samotnou poškozenou desku a nahradíte ji novou.

Věci, které budete potřebovat: tužka, pravítko, ponorná pila, řezací čepel na měkké povrchy, dláto, užitková čepel/konkávni nůž, prémiové vinylové lepidlo (vysoce tuhnuocí a přilnavé lepidlo s vysokým smykem), závaží (přibližně 40 kg).

Pokyny:


1. Označte poškozenou desku 3,81 cm od konců a stran. Vyrtejte otvory 4,76 mm v rozích a na reliéfních řezech.

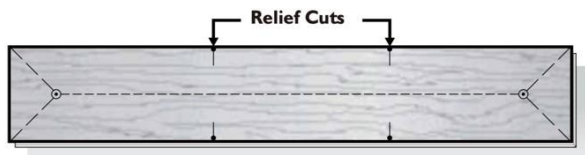

2. Pomocí konkávního nože /užitkového nože / pily (nastavte hloubku pily na tloušťku desky) řežte podél čar a odstraňte středovou část. Provedte reliéfní řezy pomocí vyvrtaných otvorů jako viditelné značky

Tip pro profesionály: Při použití užitkového nože pomůže zahřátí produktu horkovzdušnou pistolí.

3. Nejprve opatrně zvedněte a vytáhněte středový řez, poté přejděte do rohů a odstraňte koncové díly jako poslední.
4. Vysajte oblast od všech nečistot a prachu.
5. Pomocí malého hoblíku / konkávního nože / užitkového nože / pily připravte náhradní desku odstraněním dna drážky na krátké i dlouhé straně (viz obrázek níže).

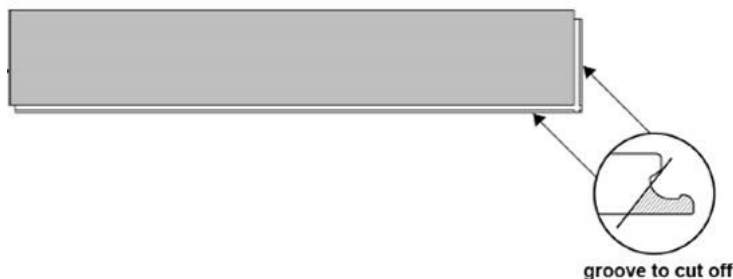

6. Naneste tenký proužek lepidla na okraje zbývajících prken obklopující vyměňované prkno.
7. Držte desku pod úhlem 45 stupňů. Zasuňte jazýček, který je stále přítomen, do drážky na jednom konci otvoru. Jemně pusťte desku na místo v otvoru.
8. Pomocí gumové paličky a příklepového bloku zaklepejte náhradní prkno na místo.
9. Ujistěte se, že veškeré lepidlo, které se vytlačí na povrch, je okamžitě odstraněno.
10. Zatížete vyměněné prkno a nechte lepidlo zaschnout po dobu alespoň 48 hodin.