

PISO DE BASE RÍGIDA AUDACITY

GUÍA DE MANTENIMIENTO

1. LIMPIEZA

- Limpie su piso regularmente
- Empiece eliminando toda la suciedad y el polvo con una escoba suave o una aspiradora que tenga el accesorio necesario para superficies duras – nunca con un cepillo rotante, raspador de piso, pulidor de pisos o productos similares.
- Después, limpie con agua y con agentes limpiadores neutrales y apropiados. No use productos agresivos, jabón, productos abrasivos o agentes que contengan cera u aceite. Recomendamos el uso de una mopa o trapo bien mojado.
- El uso de mopa de vapor está permitido en este tipo de pisos. Utilícelo a la mínima potencia y con la mopa adecuada, no mantenga la mopa en un mismo punto por un largo periodo (no más de 5 minutos). Consulte el manual de instrucciones del fabricante de la mopa para usarla de manera apropiada.
- Después de limpiar deje que el piso se seque durante un rato

2. MANCHAS

- Limpie las manchas lo antes posible con un trapo bien escurrido, pero ligeramente húmedo. Las manchas desgastadas son difíciles de quitar.
- Para manchas de chocolate, grasa, jugo y vino use agua tibia y limpiadores no agresivos
- Las manchas de laca de uñas, rotuladores, ceras, pintalabios, tinta o quemaduras de cigarrillos pueden eliminarse usando quita esmalte de unas o alcohol desnaturalizado.
- Para cera de velas y chicle, rasque con cuidado con una espátula de plástico.
- Las manchas producidas por mascotas (incluidas las manchas de orina, heces y vómitos de gatos o perros domésticos) deben ser limpiadas dentro de las siguientes 24 horas.

3. PROTECCIÓN

- Evite introducir suciedad, la arena y sustancias tales como aceite o asfalto en el interior, colocando alfombras sin recubrimiento de caucho en el reverso y felpudos en todas las entradas.
- No utilice alfombras con recubrimiento de caucho en el reverso ya que el contacto permanente con el caucho puede causar manchas permanentes.
- No permita que cigarrillos, fósforos u otros objetos incandescentes estén en contacto con el piso durante un periodo largo de tiempo, ya que pueden causar daño permanente.

FOLLOW US



- No arrastre ni deslice objetos pesados por el suelo. Cuando mueva electrodomésticos o muebles pesados, siempre es aconsejable colocar un panel de madera contrachapada, o similar, en su piso y trasladar el mueve sobre él. Esto protegerá su piso de desgastes, raspaduras y rasgones.
- Aplique protección adecuada a las patas de los muebles. No use protectores de piso de colores.
- Aplique ruedas que no sean de goma y que giren libremente a las sillas giratorias y / o use alfombras protectoras.
- Por favor, tenga en cuenta que las mascotas con uñas muy afiladas pueden dejar rasguños profundos en el piso.

4. INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN DE PISOS


Una duela dañada en el medio del piso no requiere desmontar todo el piso. Puede arreglarlo cortando esa duela dañada y reemplazándola por una nueva.

4.1. HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ:

- Lápiz
- Regla
- sierra de inmersión
- hoja de corte para superficies blandas
- cincel
- hoja de uso general / cuchillo cóncavo
- adhesivo de vinilo de primera calidad
- pesos (aproximadamente 40 kg / 90 lb).


4.2 INSTRUCCIONES:

- Marque la duela dañada a 3.81 cm / 1-1 / 2 " desde los extremos y los lados. Taladre orificios de 4.76 mm / 3/16" en las esquinas y en los cortes de relieve.

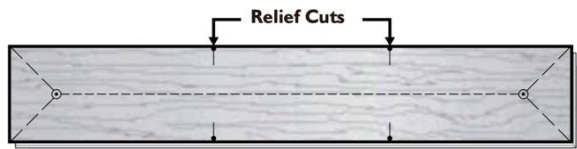

- Con una cuchilla cóncava / una cuchilla de uso general / una sierra (ajuste la profundidad de la sierra al grosor de la duela) corte a lo largo de las líneas y retire la sección central. Realice cortes de relieve utilizando agujeros de taladrados como tope visible.
- Con cuidado, levante y tire primero del corte central, luego trabaje desde las esquinas para quitar las piezas finales al final.

- Aspire el área para eliminar cualquier suciedad y polvo.
- Utilizando una cuchilla cóncava / una cuchilla de uso general / una sierra, prepare la duela de reemplazo quitando la parte inferior de la ranura en los lados corto y largo (vea el dibujo a continuación).

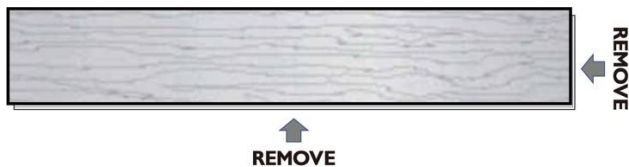

- Aplique una capa delgada de pegamento en los bordes de las duelas restantes en el piso que rodea la duela que se está reemplazando.
- Sostenga la duela en un ángulo de 45 grados. Deslice la lengüeta que todavía está presente en la ranura en un extremo del orificio. Suavemente baje la duela para colocarla en su lugar en el agujero.
- Use un mazo de goma y un bloque de golpeteo para colocar la duela de reemplazo en su lugar.
- Asegúrese de no dejar ningún exceso de pegamento en la superficie de las duelas. Si algo de pegamento sale a la superficie, elimínelo y limpie inmediatamente siguiendo las instrucciones del fabricante del pegamento.
- Coloque peso sobre la duela y deje que el pegamento se seque durante al menos 48 horas.